

## Instrucciones para montar las cocinas de cartón

### Para un mejor resultado:


- Es más fácil montar una cocina cartón si sigues las instrucciones paso a paso y si trabajas de forma estructurada.
- Cada caja exterior lleva una pegatina indicando "este lado por arriba". Abre la caja exterior sin girarlo. La caja que está más arriba de todas lleva también una pegatina indicando a que mueble pertenece. Por ejemplo; sofá de 2 plazas. Todas las cajas que vienen después las necesitas para formar el sofá, hasta que encuentras otra caja con una pegatina indicando el siguiente mueble. Si prestas atención a estas pegatinas, será fácil.
- Hay que doblar las cajas de forma cuidada y poner la cinta adhesiva lo más recto posible. Procura siempre que la caja esté posicionada en un perfecto cuadrado o rectangular cuando pegues la cinta.
- Hay que mirar bien cómo pones las cruces de fortalecimiento. Las cajas tienen un ancho de 58,5 cm y una profundidad de 60 cm. Las cruces solamente pueden entrar de una forma; si no cabe, hay que girarla un cuarto.
- Hay que procurar que las cajas estén en el suelo de forma estable.
- Hay que fijar las cajas entre ellas con cinta transparente.
- Se puede cortar huecos en la parte trasera de las cajas para esconder posibles tuberías en la cocina.
- Hay que fijar los armarios colgantes y la campana con los clavos de hormigón que vienen junto con las cajas.
- Para una cocina de esquina, hay que empezar a construirla desde la esquina.

### Aconsejamos tener a mano las siguientes cosas:

- Un cúter
- Una escalera (para colgar la campana por ejemplo)
- Cinta transparente y de doble cara
- Un martillo

En este [vídeo](#) puedes ver cómo montar las cajas para formar la cocina.

## Armario bajo de 30 cm

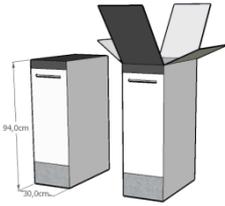

Cajas necesarias:

1 caja con panel 30x60x94

Comentarios:

- Dobla y cierra la caja, pero sin pegar la parte de arriba.

## Armario bajo de 60 cm




Cajas necesarias:

1 caja con panel 60x60x94  
1 cruz de fortalecimiento

Comentarios:

- Abrir la caja y empujar todos los lados hacia fuera.
- Para formar la cruz de fortalecimiento hay que encajar las piezas juntas. Entra la cruz dentro de la caja.
- Cierra la caja, pero sin pegar la parte de arriba.

## Armario bajo de 90 cm

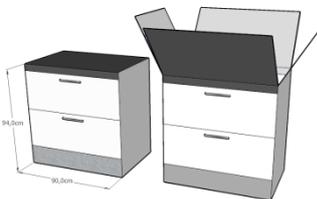


Cajas necesarias:

1 caja con panel 90x60x94  
1 caja suelta 30x60x94  
1 cruz de fortalecimiento

Comentarios:

- Abrir la caja y empujar todos los lados hacia fuera.
- Para formar la cruz de fortalecimiento hay que encajar las piezas juntas. Entra la cruz dentro de la caja.
- Quita la cubierta que cubre la cinta adhesiva por la parte detrás del panel. Sitúa la caja de 30cm al lado y empuja el panel. Para el mejor resultado se puede, con cinta transparente, juntar la caja de 30cm al lado arriba y detrás de la caja de 60cm.

## Armario alto de 60 cm

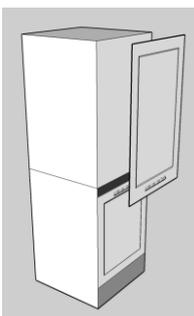


Cajas necesarias:

1 caja de armario bajo de 60cm  
1 caja suelta de 60cm  
1 panel por parte de arriba  
1 cruz de fortalecimiento

Comentarios:

- Abrir la caja y formar la cruz de fortalecimiento encajando las piezas juntas. Entra la cruz dentro de la caja.
- Pega el panel por parte de arriba.
- Sitúa la segunda caja encima y al revés. Junta ambas cajas con cinta transparente al lado detrás.
- Ahora pega el panel de arriba con el pomo mirando hacia abajo, encima de la encimera de la caja abajo.

## Armario de esquina de 60 cm

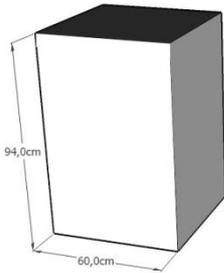


Cajas necesarias:

- 1 caja de armario bajo 60x60x94
- 1 panel 60x60
- 1 cruz de fortalecimiento

Comentarios:

- Abrir la caja y forma la cruz de fortalecimiento encajando las piezas juntas. Entra la cruz dentro de la caja.
- Cierra y pega la parte de arriba.
- Quita la cubierta que cubre la cinta adhesiva y pégalo por la parte de arriba de la caja.

## Campana

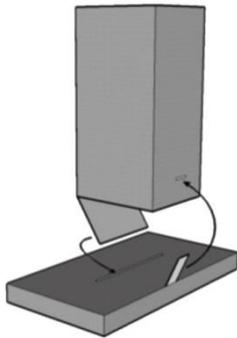

Cajas necesarias:

- 1 caja eje
- 1 caja parte inferior de la campana

Comentarios:

- Monta la parte de arriba y de abajo de la campana.
- Entra la solapa (A) del eje dentro la ranura de la parte inferior y quita la cobertura de la cinta.
- Como último pon la banda de ajuste (solapa B) dentro la ranura de la parte detrás del eje.
- Pon el clavo de hormigón con la parte del clavo artificial contra la pared. Haz una ranura en el eje de la campana y así lo cuelgas en los clavos de hormigón.

## ¿Cómo trabajar?



- Posiciona todas las cajas en la posición adecuada.
- Corta los huecos para tuberías etc. de la parte detrás de las cajas.
- Para fijar las cajas sueltas, abre la parte de arriba del panel. Las cajas blancas se pueden juntar con cinta transparente.
- A continuación quita la cobertura de la cinta y fija la parte superior del panel.
- Ahora posiciona los paneles de los aparatos eléctricos.

## Partes Colgantes

- Es aconsejable dejar 60 cm entre la encimera y la campana o bien los armarios altos. Para no equivocarte en la medida se puede poner una caja de 60 cm encima de la encimera y poner la campana/ armario alto encima de esta caja. Ahora es relativamente fácil colgarlo de forma recta y en la altura correcta.
- Las partes colgantes se pueden fijar con los clavos de hormigón. Pon los clavos con la parte de plástico contra la pared y con un martillo fijas los tres clavos.