

Lo siguiente se encuentra en la caja de tu pedido:

- Velcro en círculos (gancho y bucle)
- Ganchos de clavos de hormigón (si ordenaste una campana extractora)

Para obtener el mejor resultado:

- ¡La cocina se construye más fácil cuando sigues paso a paso el manual de instrucciones!
- Dobra cuidadosamente las cajas y pégalas rectas. Asegúrate de que la caja está en un perfecto rectángulo de 4 lados.
- Las cruces de refuerzo para las cajas; Atención: las cajas son de 58,5 cm de ancho y 60 cm de profundidad. Las cruces de refuerzo solo se pueden introducir de una manera. Si no encaja; girar 90 grados.
- Asegúrate de que las cajas estén estables en el suelo.
- Los recortes para tuberías / zócalos, etc. se pueden hacer en la parte trasera de las cajas blancas.
- Las piezas colgantes se fijan con ganchos de clavos de hormigón.
- Para una cocina de esquina: empezar a construir desde la esquina.

Aconsejamos que tengas las siguientes herramientas al instalar la cocina:



- Cúter
- Escalera de mano (cuando instales una campana extractora)
- Cinta transparente y de doble cara

Los círculos de velcro se usan de la siguiente manera:


Montar los círculos esponjosos (con bucles) con el lado adhesivo en las posiciones designadas (ver más abajo) en el interior de la solapa.

A continuación, monta los círculos crudos (con ganchos) en el lado esponjoso de los círculos que ya están montados.

Cerrar la caja y presionar el velcro firmemente.

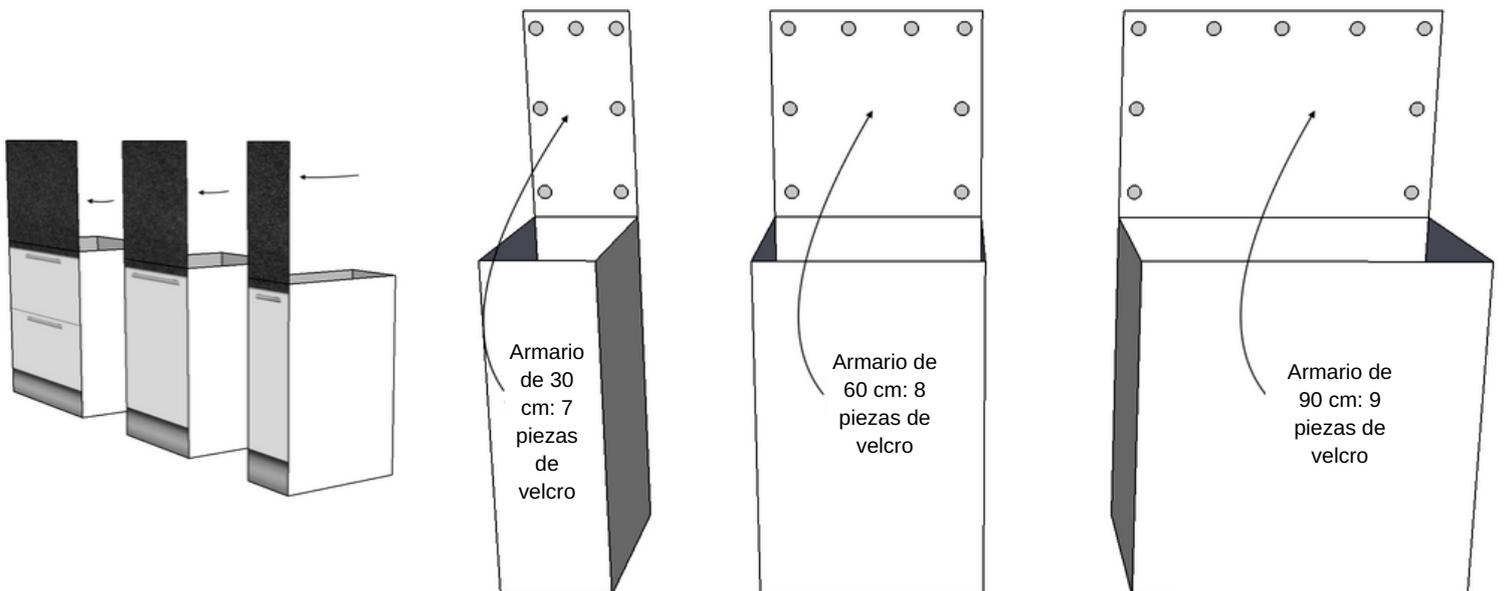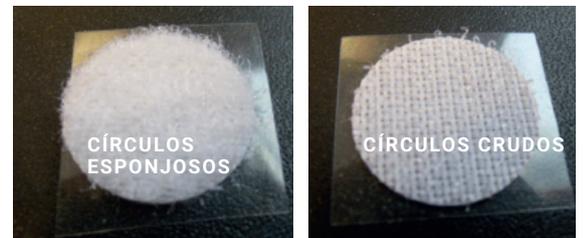

ARMARIO BAJO DE 30CM

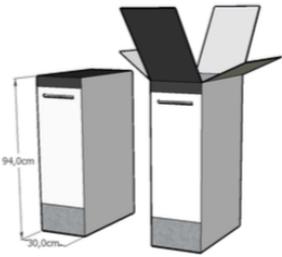

Cajas necesarias:
1 caja con panel 30x60x94cm
1 cruz de refuerzo

Descripción:

- Despliega la caja.
- Encaja las dos planchas en una cruz e introdúcela por la abertura de la caja.
- Monta los círculos de Velcro como se describe en la pag 1, en el interior del panel (7 piezas).
- Cierra la caja

ARMARIO BAJO DE 60CM



Cajas necesarias:
1 caja con panel 60x60x94cm
1 cruz de refuerzo

Descripción:

- Despliega la caja.
- Encaja las dos planchas en una cruz e introdúcela por la abertura de la caja.
- Monta los círculos de Velcro como se describe en la pag 1, en el interior del panel (8 piezas).
- Cierra la caja.

ARMARIO BAJO DE 90CM




Cajas necesarias:
1 caja con panel 90x60x94cm
1 caja blanca 30x60x94
1 cruz de refuerzo 60cm
1 cruz de refuerzo 30cm

Descripción:

- Despliega la caja 90cm panel
- Encaja las dos planchas más grandes en una cruz e introdúcela por la abertura de la caja grande.
- Retira la cubierta de la cinta en la parte posterior del panel. Coloca la caja de 30 cm de ancho (con cruz) junto a ella y presiona el panel contra la caja. Para obtener un mejor resultado; pegar la caja de 30 cm y 60 cm por la parte superior, usando cinta transparente.
- Monta los círculos de Velcro como se describe en la pag 1, en el interior del panel(9 piezas).
- Cierra la caja.

ARMARIO ALTO

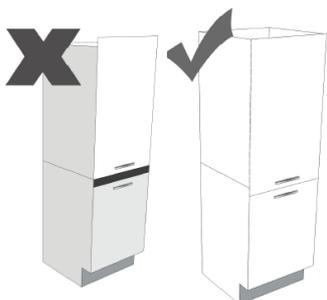


Cajas necesarias:
1 caja con panel 60x60x94cm
1 caja blanca 60x60x94
1 panel suelto (para parte alta)
1 cruz de refuerzo

Descripción:

- Despliega la caja con panel.
- Encaja las dos planchas más grandes en una cruz e introdúcela por la abertura de la caja. Cierra la caja.
- Coloca la caja blanca encima de ella (con el lado abierto en la parte superior). Pega ambas cajas juntas con cinta transparente en la parte posterior.
- Ahora pega el panel superior suelto, con el mango hacia abajo, **firmemente** sobre la parte superior de la caja inferior. De esta manera el panel no sobresaldrá por la parte superior! (ver boceto a la derecha).
- **Fija el panel presionando firmemente el borde adhesivo con los pulgares.**

CLEVER CARDBOARD CREATIONS

ARMARIO DE ESQUINA DE 30CM WIDE

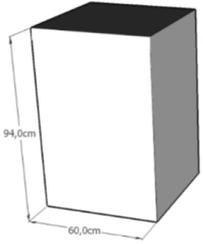

Cajas necesarias:
 1 caja con panel 60x60x94cm
 1 caja blanca 60x60x94
 1 panel suelto (para parte superior)
 1 cruz de refuerzo

Descripción:

- Despliega la caja.
- Encaja las dos planchas en una cruz e introdúcela por la abertura de la caja.
- Cierra la caja..
- Monta los círculos de Velcro como se describe en la pag 1, en el interior del panel (10 piezas)
- Y pega el panel suelto en la parte superior de la caja.


SIGUIENTE PASO



Descripción:

- Coloca todos los armarios en la posición correcta.
- Corta los huecos de los obstáculos en la pared desde la parte posterior de las cajas.
- Si deseas fijar juntos los armarios sueltos de forma invisible, dobla la parte superior del panel hacia adelante. Las cajas blancas se pueden pegar juntas con un pedazo de cinta transparente.
- Ahora coloca los paneles impresos de los electrodomésticos

EXTRACTOR

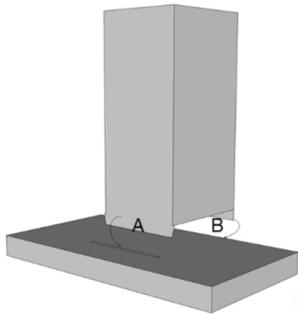

Cajas necesarias:
 1 caja eje
 1 caja plana para la parte inferior
 2 ganchos de hormigón



Descripción:

- Despliega las cajas(¡no cerrarlas aún!)
- Encaja la solapa A en la ranura. el engrosamiento debe ser presionado en la ranura para la fijación.
- Desde el interior de la caja plana, retira la cubierta de la cinta de la solapa A y presiona la solapa en el interior para la fijación.
- Doblar y cerrar la caja plana; doblar la solapa superior y la solapa lateral hacia adentro, guiar la solapa redonda en el interior, luego insertar las dos pestañas y presionar firmemente..
- A continuación, pega la solapa B en la parte posterior de la caja plana. **Pequeñas muescas en la parte posterior de la caja plana indican la posición.**
- Colocar por medio de los ganchos de hormigón suministrados y el recorte en la parte posterior.
- Para el posicionamiento del extractor; ver la descripción a continuación.

POSICIONANDO EXTRACTOR



Descripción:

Manten 60cm entre la encimera y el extractor. Para determinar esta distancia y asegurarse de que el objeto cuelga recto, puede colocar una caja de 60 cm en la encimera. Colocar:

- Extractor en la parte superior de esto.
- Ahora puedes marcar en la pared donde deben estar los ganchos de hormigón.
- Coloca el gancho de hormigón con la parte de plástico contra la pared y golpea (con un martillo) los 3 clavos en la pared.
- El extractor se puede suspender deslizando el hueco en la parte posterior sobre los 2 ganchos.