



Caja plana y alargada

Medidas: 80 cm de ancho x 15 cm de profundidad x 60 cm de altura
(en un canto se ve cinta adhesiva en rombos)

Se utiliza para:

- Posabrazos para sillones y sofás
- Chimenea

SKU: 1-ALTVH

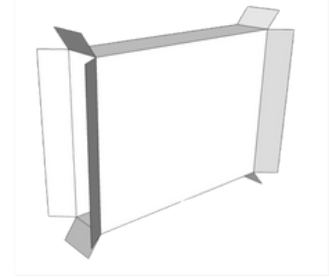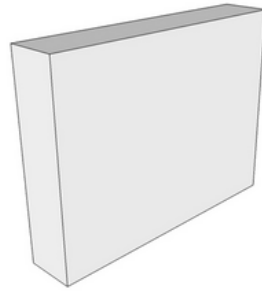



Caja plana y alta

Medidas: 60 cm de ancho x 20 cm de profundidad x 74 cm de altura

Se utiliza para:

- Respaldo para sillones y sofás
- Patas de la mesa comedor

SKU: 2-RLET

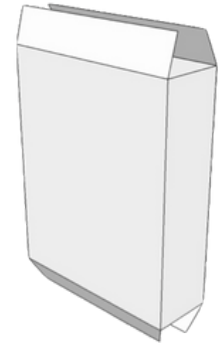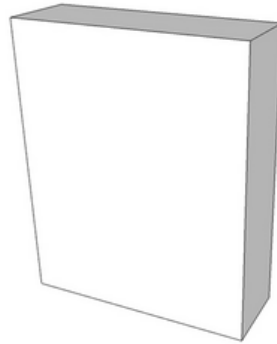



Caja cuadrada y baja

Medidas: 60 cm de ancho x 60 cm de profundidad x 40 cm de altura

Se utiliza para:

- Asiento para sillones y sofás
- Mesa de centro
- Puf

SKU: 3-ZST

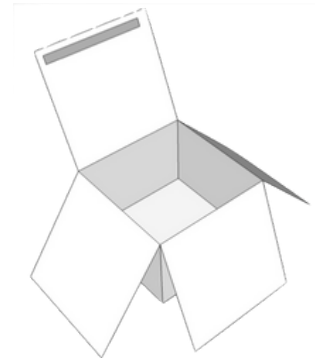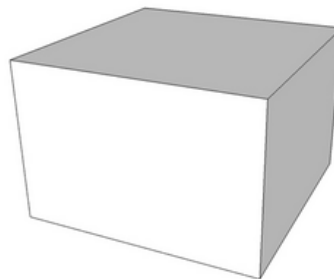



Caja cuadrada

Medidas: 45 cm de ancho x 45 cm de profundidad x 45 cm de altura

Se utiliza para:

- Mesilla de apoyo
- Mesilla de noche
- Taburete

SKU: 4-BTNKK

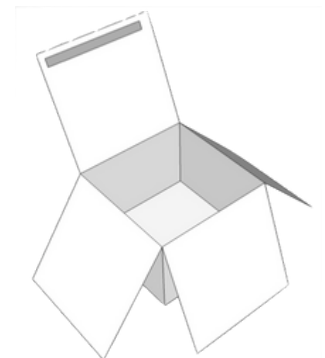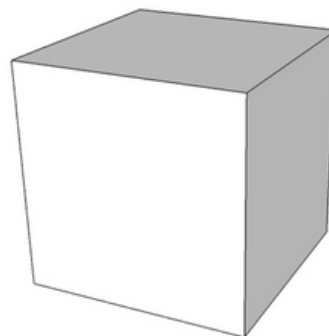


Caja pilar

Medidas: 28 cm de ancho x 28 cm de profundidad x 80 cm de altura

Se utiliza para:

- Columna decorativa (pilar)
- Chimenea

SKU: 5-ZSH

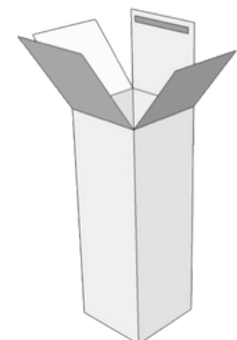



Caja cuadrada y plana

Medidas: 90 cm de ancho x 90 cm de profundidad x 10 cm de altura

Se utiliza para:

- La mesa comedor (con hueco para encajar las patas)
- Cabecero (sin hueco)

SKU: 7-ETAW

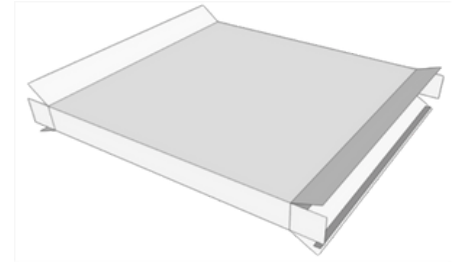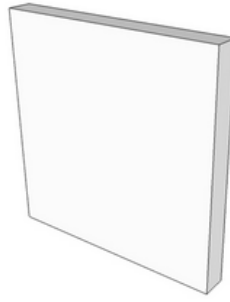



Caja grande con solapas

Medidas: 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 45 cm de altura


Se utiliza para:

- Camas
- Armarios y cómodas

SKU: 8-BK

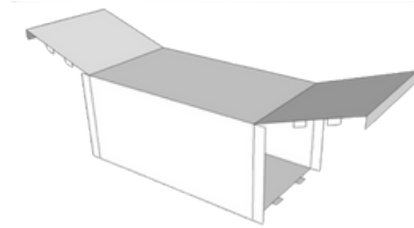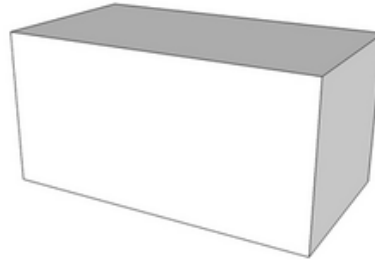


Paneles con solapas (para muebles Luuck)

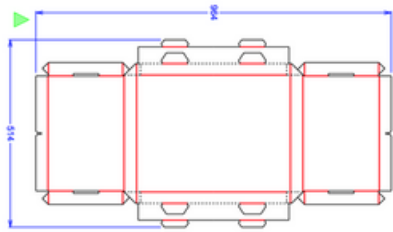

Medidas:
96 cm de ancho x 0 cm de profundidad x 51 cm de altura

Se utiliza para:
los paneles cortos del mueble Luuck


SKU: 18-LUUCK1

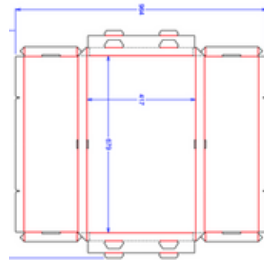

Medidas:
96 cm de ancho x 0 cm de profundidad x 68 cm de altura

Se utiliza para:
los paneles largos del mueble Luuck

SKU: 19-LUUCK2

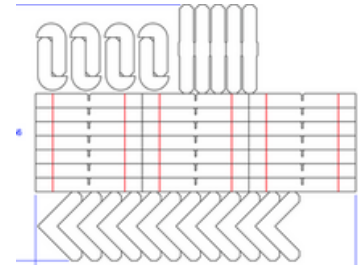

Medidas:
75 cm de ancho x 0 cm de profundidad x 40 cm de altura

Se utiliza para:
para conectar los paneles del mueble Luuck

SKU: 20-LUUCKCON

CLEVER CARDBOARD CREATIONS

Sillón / 2-plazas / 3-plazas sofá

1, 2 o 3 cajas (asiento)	60 cm de ancho x 60 cm de profundidad x 40 de altura
1, 2 o 3 cajas (respaldo)	60 cm de ancho x 20 cm de profundidad x 74 de altura
2 cajas (reposabrazos)	80 cm de ancho x 15 cm de profundidad x 60 de altura
1 funda en el color deseado	

Paso 1: Cerrar las cajas necesarias por separado con cinta adhesiva. Sillón: 4 cajas / 2 plazas: 6 cajas / 3 plazas: 8 cajas.

Paso 2: Agrupar las cajas en un sillón/sofá.


Paso 3: Poner la funda de tela.
(Consejo: La etiqueta CUBIQZ siempre está en la parte delantera del reposabrazos derecho.)

Opcional - Utilice pequeños pasadores o alfileres en las esquinas del asiento para fijar la tela. Planchar la cubierta de tela cuando se haya ajustado sobre las cajas.


Paso 1



Paso 2

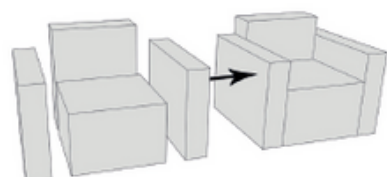

Paso 3

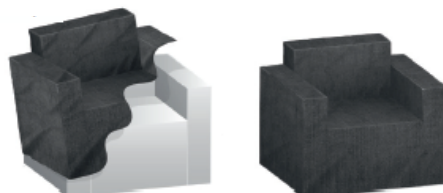

Mueble/ Mueble de TV

1 caja	90 cm ancho x 50 cm profundo x 45 cm alto
1 panel con impresión fotográfica	Impresión en color blanco o abedul
1 cruz de refuerzo	Encajar las dos planchas en una cruz
4 patas de plástico	Opcional

Paso 1: Cerrar la caja de un lado. Comience con las dos solapas iguales, luego doble la pequeña solapa hacia adentro. Como último paso, cerrar la solapa utilizando las pestañas.

Paso 2: Encajar las dos planchas en una cruz. Ahora empujar esta cruz hacia la abertura de la caja. Cerrar la caja como se describe en el paso 1

Opcional - pegue las cuatro patas en las esquinas.

Paso 3: Gire la caja 180 grados
(Consejo: presione la caja en el centro mientras gira para que la cruz no se desplace).


Paso 4: Montar los círculos esponjosos (con bucles) con el lado adhesivo en las posiciones designadas en el panel. (ver hoja de información adicional). A continuación, ajuste los círculos crudos (con púas) en los círculos esponjosos que ya se han montado. Coloque el panel en la caja y presione el velcro firmemente.

Opcional: Para armarios más altos, las cajas se pueden apilar
Nota: con productos apilados, sólo habrá una cruz en la caja superior


Paso 1



Paso 2

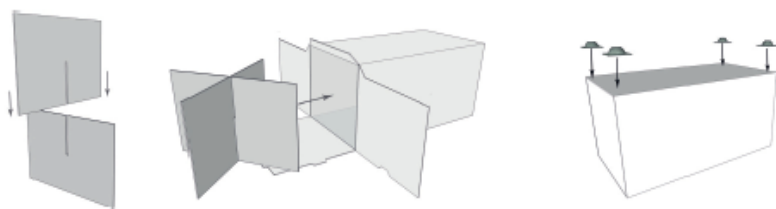

Paso 3

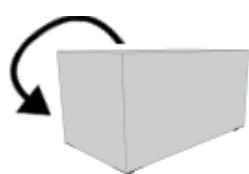

Paso 4



Mesa de comedor

caja para sobre de mesa	90cm ancho x 90cm profundo x 10cm alto
cajas para las patas	60cm ancho x 20cm profundo x 74cm alto
plancha de cartón	Se queda en interior sobre de mesa


Paso 1: Cerrar las cajas de las patas por separado con cinta transparente. Cerrar el sobre de la mesa con la cinta de doble cara. Dejar la plancha de cartón en el interior del sobre de mesa, esto sirve como refuerzo.
(Consejo: Coloque la mesa sobre una superficie plana mientras se cierra, para que la mesa quede recta.)

Paso 2: Juntar las dos cajas de las patas.


Nota: Utilizar cinta adhesiva solo en la parte superior e inferior de las patas. De lo contrario, esto será visible.

Paso 3: Encajar el sobre de mesa con la abertura sobre las patas.


Paso 1

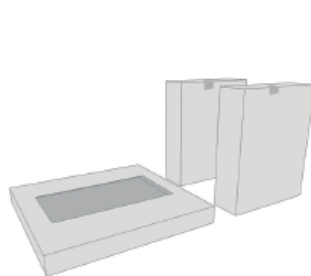

Paso 2

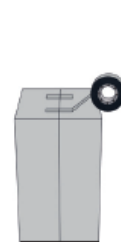

Paso 3

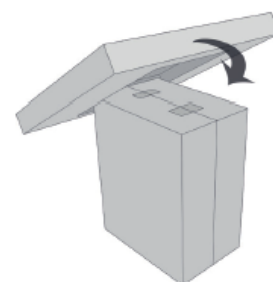

Dentro de la caja hay una plancha de cartón marrón, dejarla dentro dado que sirve de seguridad extra. ¡Pon la caja en una superficie plana cuando lo cierres!


Pilar

1 caja	28cm ancho x 28cm profundo x 80cm alto
1 cruz de refuerzo	Encajar las dos planchas en una cruz


Paso 1: Cerrar la caja con la cinta de doble cara. Observar el orden de las solapas como se indica en el dibujo.

Paso 2: Encajar las dos planchas en una cruz. Empujar la cruz hacia la abertura de la caja.

Paso 1

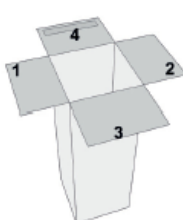

Paso 2

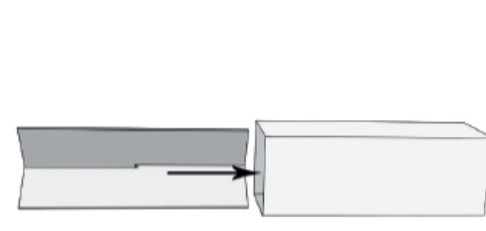

Chimenea

Necesario para el pilar:

1 caja	28cm ancho x 28cm profundo x 80cm alto
1 cruz de refuerzo	Encajar las dos planchas en una cruz


Necesario para la chimenea:

2 pilares	28cm ancho x 28cm profundo x 80cm alto
1 caja encima	116cm ancho x 28cm profundo x 15cm alto
1 caja con panel fuego	80cm ancho x 15cm profundo x 60cm alto

Paso 1



Paso 2

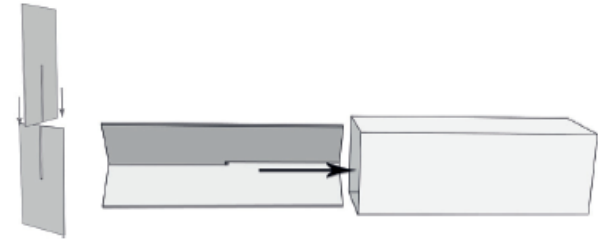

Paso 1: Cerrar la caja con la cinta de doble cara. Observar el orden de las solapas como se indica en el dibujo.

Paso 2: Encajar las dos planchas en una cruz. Empujar esta cruz hacia la abertura de la caja.


Paso 3: Cerrar las cajas por separado con la cinta de doble cara. Cerrar la caja con panel de llamas con cinta transparente.

Consejo: colocar la caja superior sobre una superficie plana mientras se cierra.

Paso 4: Agrupar las cajas en un fuego. Asegurar las cajas con la cinta de doble cara.

Opcional - Pegar las cajas en la parte posterior de la chimenea con cinta transparente para una mayor resistencia.


Paso 1

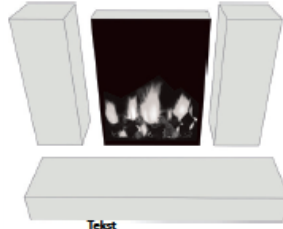

Paso 2




Opcional

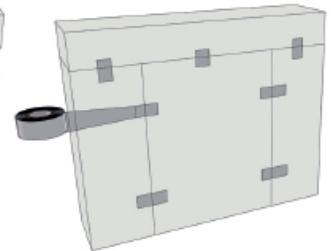


Mesa de centro / Puf

1 caja	60cm ancho x 60cm profundo x 40cm alto
1 cruz de refuerzo	Encajar las dos planchas en una cruz
1 funda	opcional


Paso 1

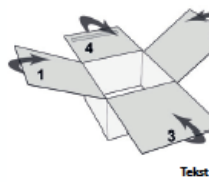

Paso 2

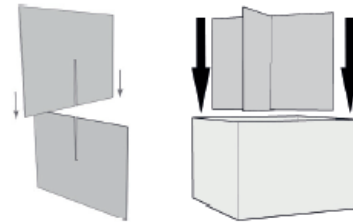

Opcional

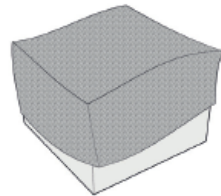

Paso 1: cerrar la caja con la cinta de doble cara. Observar el orden de las solapas como se indica en el dibujo.

Paso 2: Encajar las dos planchas en una cruz. Empujar esta cruz hacia la abertura de la caja.


Paso 3: (sólo para el puf): Tirar de la funda de la tela para ajustarla a la caja.

(Consejo: Alinear la funda con las esquinas y luego tire hacia abajo uniformemente)..


Mesa auxiliar / Mesita de noche / Taburete

1 caja	45cm ancho x 45cm profundo x 45cm alto
1 cruz de refuerzo	Encajar las dos planchas en una cruz
1 funda	opcional

Paso 1

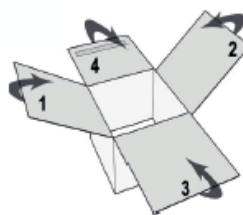

Paso 2

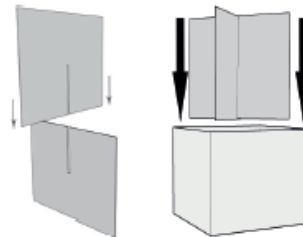

Opcional



Paso 1: cerrar la caja con la cinta de doble cara. Observar el orden de las solapas como se indica en el dibujo.

Paso 2: Encajar las dos planchas en una cruz. Empujar esta cruz hacia la abertura de la caja.

Paso 3: (sólo para el puf): Tirar de la funda de la tela para ajustarla a la caja.

(Consejo: Alinear la funda con las esquinas y luego tirar hacia abajo uniformemente).


Cama

4 cajas	90cm ancho x 50cm profundo x 45cm alto
1 cabecero	90cm ancho x 10cm profundo x 90cm alto

Paso 1



Paso 2

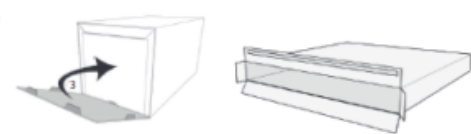

Paso 1: Cerrar la caja de un lado. Cerrar la última solapa mediante las pestañas

Paso 2: Cerrar el cabecero con la cinta adhesiva de doble cara. Consejo: Colocar la caja plana sobre una superficie plana mientras se cierra para que el cabecero se quede recto.


Paso 3: Da forma a las cajas en una cama. (las cajas son de 50cm de largo y tienen una longitud total de 200cm. Al inclinar las cajas 1/4 se puede conseguir un tamaño de 180cm)

Consejo 1: Las cajas son 50cm profundidad y 45cm de alto. Al inclinar la cjas se puede conseguir diferentes tamaños.



Consejo 2: Fijar las cajas con cinta transparente.

Consejo 3: Vestir la cama con ropa de cama

Paso 1

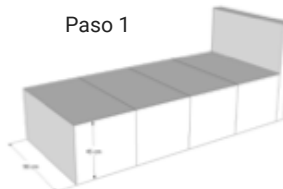

Paso 2

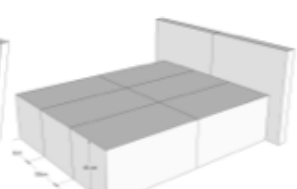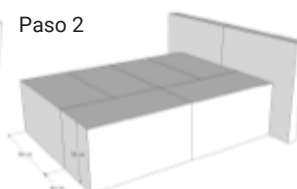

Altura caja:
45cm

Altura caja:
50cm

Altura caja:
45cm


1.

círculo esponjoso con bucles



18 piezas

Montar los círculos esponjosos (con bucles) por el lado adhesivo en las posiciones designadas en el panel.

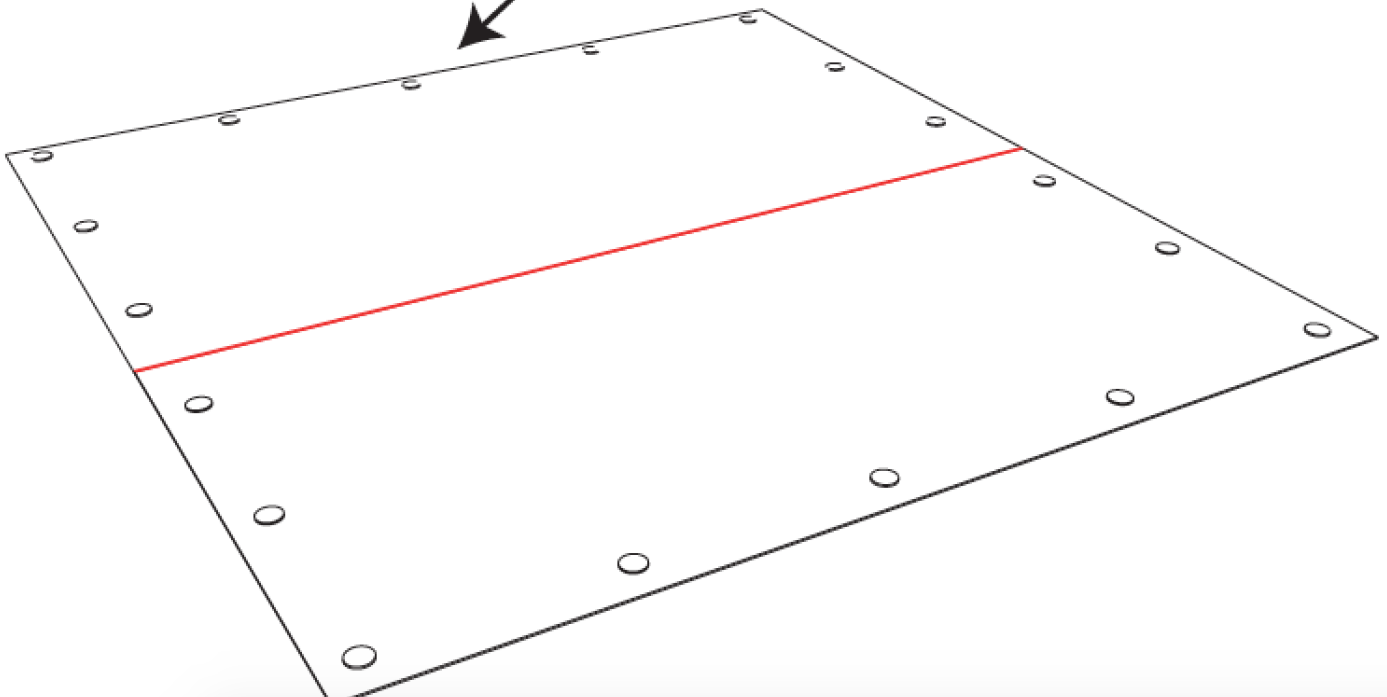

Ajustar los círculos con ganchos (púas) en los círculos esponjosos que ya se han montado.

2.

círculo con ganchos "púas"



Colocar el panel en la parte delantera de la caja y presione el velcro firmemente con cuidado para no hundir la caja

3.

