

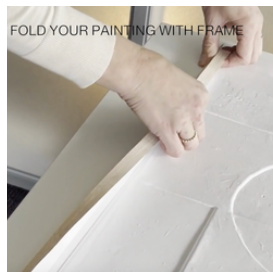


# CÓMO MONTAR:


Cuadro mural impreso en relieve - Panel de pared efecto 3D - hecho por Cubiqz

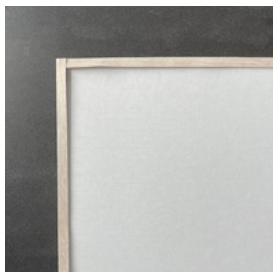


1. Dobra los bordes del panel, sobre la línea de doble troquelado ya marcada. Realiza un pliegue nítido para que el marco quede bonito y cuadrado.
2. Retira la película protectora de la placa de cartón. Colócala sobre el borde engrosado y pégala. Presiona firmemente a lo largo de los bordes de la cinta.

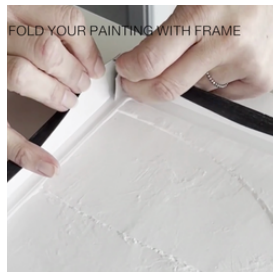

1. Pega las esquinas del cuadro con la cinta de doble cara ya instalada. ¡Presione firmemente!
2. Tu cuadro en relieve de pared está listo.

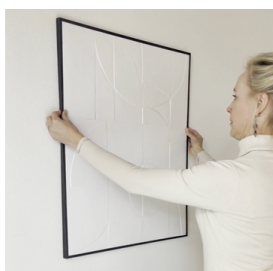

1. El panel-cuadro ya está montado y se puede fijar a la pared con el clavo autoadhesivo (suministrado por separado).
2. Pega la cinta adhesiva TESA en la pared.
3. Presiona el clavo TESA sobre la cinta adhesiva.
4. Fija el panel empujando ligeramente el clavo a través del cartón.

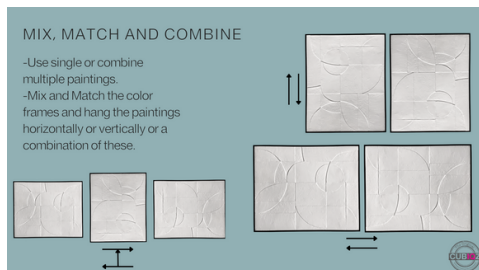

## Mezcla y combina

- Utiliza cuadros individuales o combina varios.
- Mezcla y combina los marcos de colores y cuelga los cuadros en horizontal o en vertical o con una combinación de estos.



## DIY, crea tu propio estilo

¿Te gustaría pintar el cuadro de arte en relieve y enmarcado, en tus colores favoritos? Personalízalo pintándolo en los colores que desees.

Crea tu propio estilo para que combine con cualquier color de la decoración del hogar.

